


Kugelkopf

Hebel in Position: **verriegelt**

„silberner“ Knopf am Hebel muss eingedrückt sein, um den Hebel in die jeweils andere Position verschieben zu können



„Befestigungsteller“
für Zielkamera

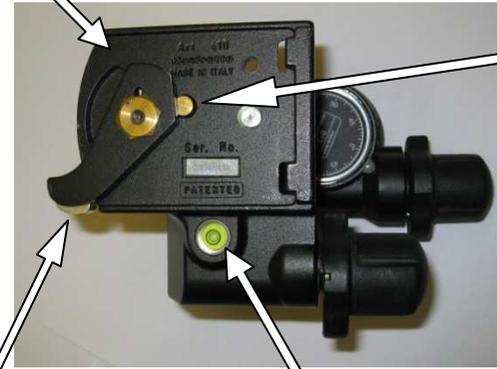

der „goldene“ Knopf muss heruntergedrückt werden, um den Hebel von der Position „offen“ manuell in die Position „verriegelt“ bringen zu können

Hinweis: die Kameraunterseite ist so gestaltet, dass sie den Knopf beim Aufsetzen der Kamera herunterdrückt

Hebel in Position: **offen**

Libelle des Kugelkopfes



N

D

K



N

D

K



Längsseite –
„Befestigungsteller“

vordere Kante –
„Befestigungsteller“

Drehknöpfe für:

K = Kippen = Einstellen des Neigungswinkels quer zur Zielebene

N = Neigen = Einstellen des Neigungswinkels vertikal zur Zielgeraden

D = Drehen = Ausrichtung der Kamera parallel zur Zielgeraden