


## Die Walkie-Talkies

Die Walkie-Talkies werden benötigt, damit

- der Auswerter am Laptop dem Starter mitteilen kann, wenn er einen Wettkampffenster für einen Start freigegeben hat
- der Starter dem Auswerter die angetretenen Teilnehmer vor dem zu startenden Lauf und bei Läufen in Bahnen auch die Zuordnung der Läufer zu den Bahnen mitteilen kann

### Aufbau des Gerätes

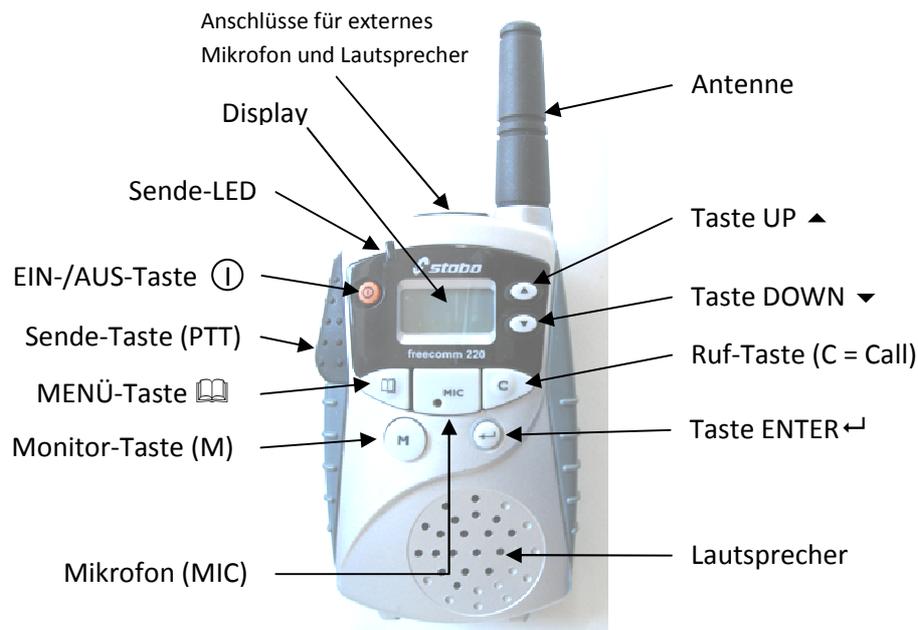

### Stromversorgung der Walkie-Talkies

Für jedes der beiden Walkie-Talkies werden 4 geladene Mikro-Batterien (AAA 1,5 V) oder entsprechende NiMH-Akkus benötigt.

Diese Batterien/Akkus sind in das Batteriefach auf der Rückseite der Walkie-Talkies einzulegen, dabei ist auf die im Batteriefach angezeigte Polung für die einzelnen Batterien/Akkus zu achten.

### Mit den Walkie-Talkies kommunizieren


Solange an einem eingeschalteten Walkie-Talkie die Sendetaste (PTT) gedrückt gehalten wird, leuchtet die Sendetaste rot und das Gerät sendet alle Geräusche, die das Mikrofon aufnimmt.

Während die Sendetaste (PTT) gedrückt ist, kann das Walkie-Talkie keine Nachrichten empfangen. Um also die Nachrichten des Gesprächspartners am anderen Walkie-Talkie hören zu können, ist die Sendetaste loszulassen.

## Das Gerät in Betrieb nehmen

Durch einen Druck auf die EIN-/AUS-Taste wird das Gerät eingeschaltet.

- Es ertönt ein Signalton und
- auf dem Display wird
  - die Ziffer des gewählten Sende-/Empfangskanals,
  - der Ladezustand der Batterien und
  - die Lautstärke

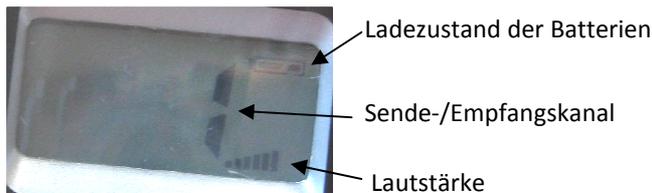

angezeigt

- Erscheint nichts auf dem Display, sind möglicherweise die Batterien/Akkus zu schwach geladen oder fehlen ganz. Gut geladene Batterien/Akkus müssen in das Batteriefach eingelegt werden.
- Auch wenn der Ladezustand als gut angezeigt wird, sollte nach dem Einschalten, einmal auf die Ruf-Taste (C) gedrückt werden, um die Batterien zu testen, da die Anzeige nicht korrekt funktioniert. Erlischt das Display daraufhin, sind die Batterien/Akkus zu wechseln.

## Sende-/Empfangskanal

Bei eingeschaltetem Walkie-Talkie wird im Display die Ziffer für den aktiven Sendekanal angezeigt. Insgesamt stehen acht verschiedene Kanäle zur Verfügung.

Die Walkie-Talkies müssen beide auf den gleichen Sendekanal eingestellt sein.

Standardmäßig verwendet der KLV Stade den Kanal „1“.

Sofern beide Walkie-Talkies im eingeschalteten Zustand die gleiche Ziffer anzeigen und eine Kommunikation zwischen Starter und Auswerter möglich ist, braucht der Sendekanal nicht verändert zu werden.

Falls den Walkie-Talkies unterschiedliche Kanäle zugeordnet sind oder die Kommunikation auf dem gewählten Kanal wegen äußerer Einflüsse nicht möglich ist, muss ein anderer Kanal ausgewählt werden. Dies geschieht an dem einzelnen Walkie-Talkie wie folgt:

1. MENÜ-Taste  **einmal !** drücken, bis die angezeigte Kanalnummer blinkt.  
Bei mehrmaligem Drücken werden andere Funktionen aktiviert, dann ist die MENÜ-Taste  so oft zu drücken, bis alle anderen Funktionen durchlaufen sind und die angezeigte Kanalnummer blinkt.
2. Die Tasten UP  oder DOWN  sooft drücken, bis die gewünschte Kanalnummer blinkt.
3. Die Sende-Taste (PTT) oder die Taste ENTER  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Reagiert das Walkie-Talkie auf das Drücken der MENÜ-Taste nur mit einem hellen Signalton, ohne dass sich die Anzeige auf dem Display ändert ist die Tastensperre zu lösen. (vgl. Abschnitt Tastensperre)

## Lautstärke einstellen

Durch Drücken der Tasten UP  und DOWN  kann die Lautstärke des Walkie-Talkies stufenweise (6 Stufen) verändert werden.

Ertönt aber bei jedem Tastendruck nur ein heller Signalton, ohne dass sich die Lautstärkeanzeige ändert, so ist die Tastensperre aufzuheben. (vgl. Abschnitt Tastensperre)

## Das Walkie-Talkie ausschalten

Durch einen Druck auf die EIN-/AUS-Taste wird das Walkie-Talkie ausgeschaltet.

Es ertönt ein kurzer Signalton und das Display erlischt.

### **Das Gerät rauscht unangenehm**

Wenn gleichzeitig zu dem Rauschen im Display unterhalb der Anzeige für den Ladezustand der Batterien/Akkus das Wort „BUSY“ zu sehen ist, wurde das Rauschen durch einen Druck auf die Monitor-Taste M ausgelöst (Rauschsperre wurde überbrückt).

Durch ein erneutes Drücken der Taste M oder durch das Drücken der Sende-Taste (PTT) oder wartet man lange genug, wird das Überbrücken der Rauschsperre rückgängig gemacht, das Rauschen hört auf.

### **Tastensperre**

Die Tastensperre wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem die ENTER-Taste ↵ für ca. 3 Sekunden ununterbrochen gedrückt wird.

Die Tastensperre ist eingeschaltet, wenn im Display links unten ein stilisiertes Schlüsselsymbol erscheint. Fehlt dieses Symbol ist die Tastensperre ausgeschaltet.

Bei eingeschalteter Tastensperre funktionieren nur die folgende Tasten nicht:

MENÜ, UP ▲ und DOWN ▼